


NEXT
audiocom

MODUS₂

PORTABLE SOUNDBAR

MANUAL UTILIZADOR

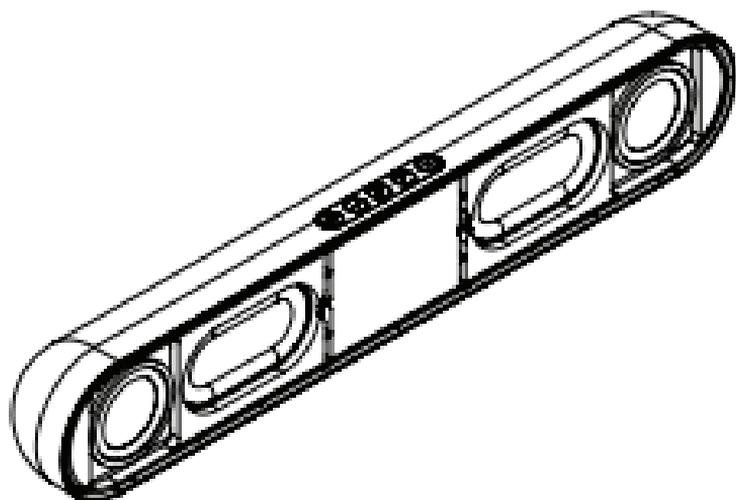

PT

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido a MODUS 2, uma barra de som BT portátil da NEXT Audiocom. Carregue totalmente a coluna antes de usá-la pela primeira vez.

Este manual do utilizador irá fornecer-lhe informações úteis e importantes sobre o seu equipamento. Por favor, dedique algum tempo a lê-lo e mantenha-o à mão para referência futura.

ATENÇÃO! Para obter a versão mais atualizada deste manual e informações gerais sobre este e outros produtos, visite o nosso site www.nextaudiogroup.com.

CARACTERÍSTICAS

- Design simplista e bonito
- Som poderoso
- Múltiplas opções de reprodução
- Microfone para chamadas telefónicas mãos livres
- Controlo remoto
- Bateria recarregável incorporada


DESEMBALANDO

Todos os produtos da NEXT Audiocom são construídos sob rigorosas diretrizes de qualidade e supervisão de acordo com os mais elevados padrões. Informe o seu revendedor se encontrar algum problema.

INTRODUÇÃO

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM


- NEXT Audiocom MODUS 2
- Controlo Remoto
- Cabo USB
- Manual Utilizador

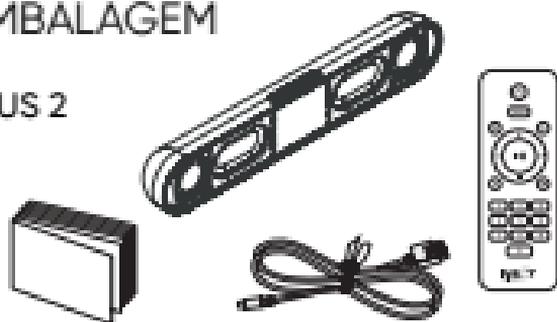

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

- Leia atentamente estas instruções.
- Guarde todas as informações e instruções num local seguro de acesso fácil.
- Siga todas as instruções e tenha em atenção todos os avisos.
- Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina, conforme instruído neste manual.
- Nunca instale perto de fontes de ignição ou de calor, tais como radiadores, fornos ou outros.
- Coloque o equipamento sobre uma superfície estável e fora do alcance das crianças.
- Se o equipamento não estiver a funcionar corretamente ou tiver sido danificado de alguma forma, desligue-o imediatamente.
- Não abra nem tente reparar o equipamento. Só deve ser reparado por pessoal autorizado e qualificado.
- Limpe o equipamento utilizando apenas um pano seco e limpo.
- Não opere o equipamento durante um período prolongado com a distorção do som.

VISÃO GERAL MODUS 2

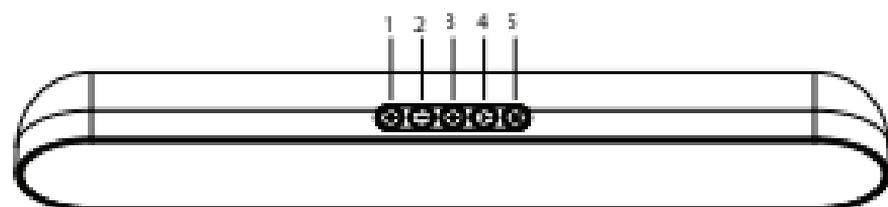

1. Ligar/Desligar

Pressione e mantenha para ligar/desligar. Se a MODUS 2 ficar ociosa, e desemparelhada, desligar-se-á automaticamente.

2. Diminuir Volume

Qualquer Modo: Prima para diminuir o volume.

USB/SD: Mantenha premido para tocar a música anterior.

FM: Mantenha premido para mudar para a estação anterior.

3. Aumentar Volume

Qualquer Modo: Prima para aumentar o volume.

USB/SD: Mantenha premido para tocar a música seguinte.

FM: Mantenha premido para mudar para a estação seguinte.

4. Reproduzir

USB/SD/BT: Pressione para reproduzir ou pausar.

FM/AUX: Pressione para silenciar ou cancelar o silêncio.


Mantenha pressionado para procurar por estações de rádio automaticamente.

Chamada Telefônica: Prima para atender ou terminar a chamada. Mantenha pressionado para rejeitar.

5. Modo de Funcionamento

Pressione para alternar entre USB, cartão TF, AUX, Rádio e BT. Pressione e segure para desconectar a conexão BT existente e procurar uma nova conexão.

VISÃO GERAL MODUS 2

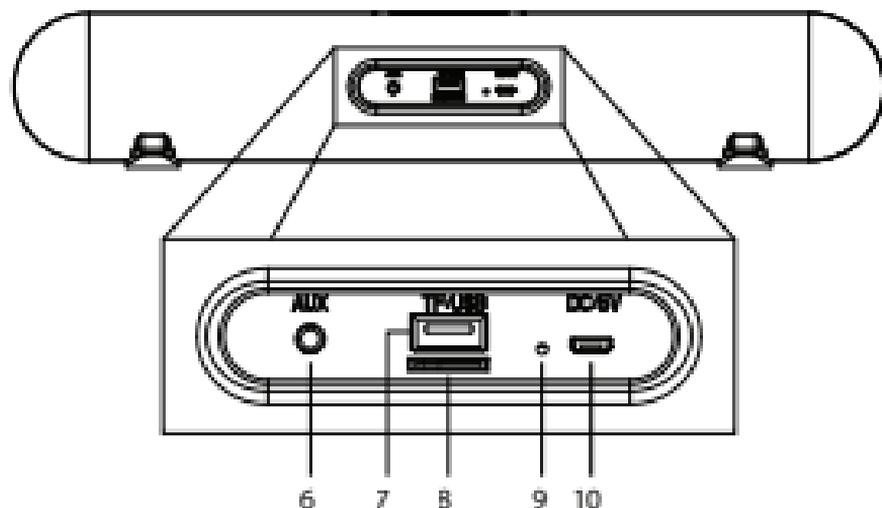

6. Entrada Auxiliar (AUX)

Entrada de ficha TRS de 3.5mm.

7. Ficha USB

Insira uma pen USB contendo ficheiros MP3 ou WAV.

8. Entrada Micro SD

Insira um cartão microSD contendo ficheiros MP3 ou WAV.


9. LED de sinalização de carregamento

Acende a vermelho quando está a carregar.

10. Entrada de carregador 5VDC/Entrada de antena FM

Ligue um carregador de 5V/1A. O cabo do carregador também serve de antena para o recetor de rádio FM.

CONTROLO REMOTO

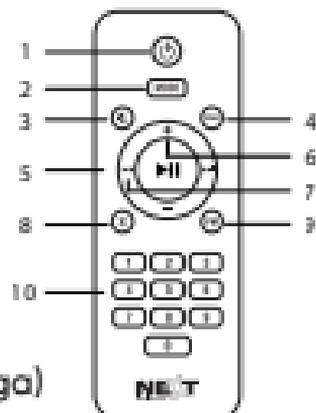

1. Botão Desligar

Prima para desligar a MODUS 2 (não liga)

2. Modo

Prima para alternar entre modos de funcionamento

3. Mute

Prima para silenciar, prima de novo para cancelar

4. Sintonizar

Prima para sintonizar as várias estações de rádio disponíveis quando em modo de recetor FM

5. Volume +/-

Prima "+" para aumentar o volume ou "-" para diminuir

6. Reproduzir/Pausa

Prima para reproduzir ou para pausar quando em modo USB, microSD ou BT

7. Anterior/Próxima

Pressione para mudar de música ou estação de rádio FM

8. BT

Pressione para ativar diretamente o modo BT

9. FM

Pressione para ativar diretamente o modo FM


10. Teclas numéricas

Selecione a música quando em USB ou cartão SD ou a estação de rádio FM quando em modo de recetor de rádio

LIGAÇÕES


CARREGAR

Utilize um carregador de 5V/1A de boa qualidade para carregar a MODUS 2 (não incluído). Utilize apenas o cabo fornecido ou um cabo micro USB apropriado. O LED vermelho que acende indica que a bateria está a carregar. Uma vez carregado completamente, o LED desligar-se-á. A MODUS 2 pode funcionar durante o carregamento, embora o tempo de carregamento aumente. Não tente carregar o MODUS 2 através da ficha USB do tipo A.

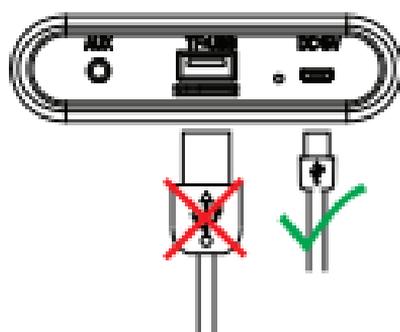

ENTRADA ÁUDIO (AUX)

A MODUS 2 está equipada com uma ficha TRS stereo de 3,5mm permitindo ao utilizador desfrutar da reprodução de música a partir de dispositivos que não têm capacidade BT.

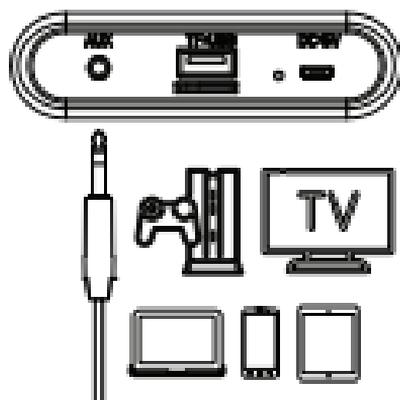

LIGAÇÕES

BT SEM-FIOS

EMPARELHAMENTO

Ative o BT no seu dispositivo e mude para o modo BT na MODUS 2. Procure por "NEXT MODUS 2" na lista de dispositivos disponíveis e tente emparelhar. A MODUS 2 "falará" quando a ligação for bem-sucedida. A MODUS 2 e o seu dispositivo "lembrar-se-ão" um do outro e ligar-se-ão automaticamente se o BT estiver ativado em ambos os dispositivos e dentro do alcance. Se pretender ligar-se a um dispositivo diferente, terá de desemparelhar e repetir o processo no novo dispositivo. Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo para obter mais detalhes, se necessário.

RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS

A MODUS 2 funcionará como um dispositivo "Mãos Livres" se o seu smartphone estiver configurado para o permitir. Por padrão, este será o caso na maioria dos dispositivos. Caso contrário, consulte o manual de utilizador do seu smartphone para obter instruções sobre como ativar ou desativar esta função.

Ao receber uma chamada telefónica:

- Prima Reproduzir/Pausar para atender a chamada
- Prima de novo para terminar a chamada
- Mantenha premido caso queira rejeitar a chamada

LIGAÇÕES

RÁDIO FM

A MODUS 2 possui um recetor de rádio FM. Utilize o botão de modo para mudar para o modo FM. Para sintonizar as estações de rádio disponíveis, ligue o cabo de carregamento ou um cabo com uma ficha TRS de 3,5mm à entrada "AUX" para servir de antena. Em seguida, prima o botão Reproduzir/Pausa na MODUS 2 ou prima o botão de sintonização no comando. O MODUS 2 sintoniza automaticamente e guarda todas as estações de rádio disponíveis em sequência. Quando este processo estiver concluído, prima o botão Anterior/Seguinte para alternar entre todas as estações de rádio memorizadas. Pode seleccionar a posição da estação memorizada digitando o número no comando e esperar cerca de 2 segundos (prima 01 para a primeira posição, 02 para a segunda, etc.).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão BT - v5.0

Alcance BT - 10m

Potência de Saída - 20W (2x10W)

**Altifalantes - 2 x Altifalantes de 2" Full-Range,
2 x Radiadores Passivos (Subwoofer)**

Frequência de Resposta - 100Hz - 20.000Hz

Capacidade da Bateria- 4000mAh

Tempo de Reprodução - 4 a 6 Horas

Tempo de Carregamento - 3 a 4 Horas

Dimensões (LxAxP) - 42cm x 7.3cm x 6.5cm

Peso - 900g



 Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal

 info@nextaudiocom.com

 www.nextaudiocom.com

 [instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)

 [facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)